





SK

Návod na rýchlu inštaláciu

Fanvil X1S/X1SP




Obsah balenia

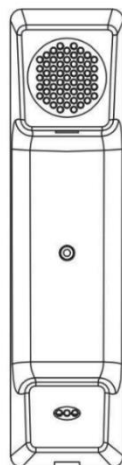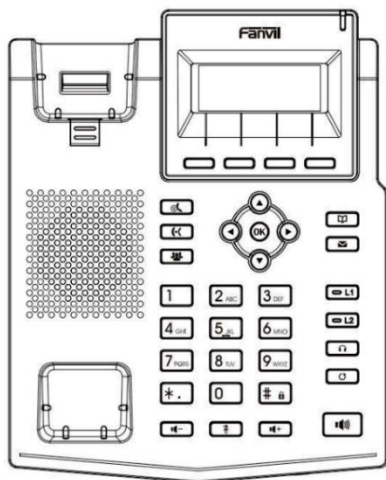

Telefón


Slúchadlo



Kábel slúchadla

Stojan

Ethernetový kábel

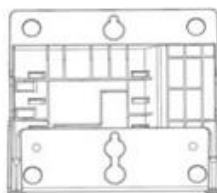


Napájací adaptér (voliteľný)

Držiak na stenu




Inštalácia zariadenia

Inštalácia na stôl – zariadenie podporuje dva rôzne sklony inštalácie. (A a B)

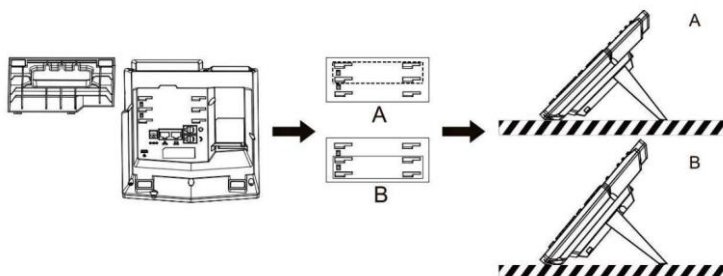


Uchytenie na stenu.

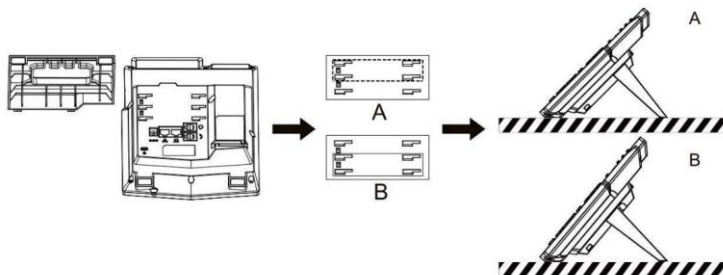

Pripojenie zariadenia

Pripojte napájací adaptér (1), sieť (2), PC (3), slúchadlo (5), náhlavnú súpravu s mikrofónom (4) do príslušných portov podľa nasledujúcich obrázkov.

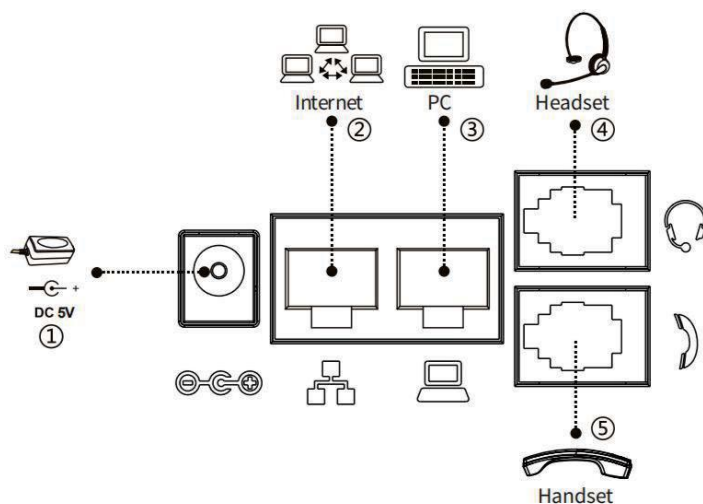

ZAPOJENIE ZARIADENIA

1. Ethernetovým káblom prepojte zástrčku „Internet“ na VoIP telefóne s Vašou počítačovou sieťou alebo priamo k zariadeniu zaisťujúcemu pripojenie k internetu (ADSL



modem/router, káblový modem, WiFi Access Point a pod.). Pokiaľ máte pripojený k Internetu len jeden počítač, znamená to, že

odpojíte ethernetový (LAN) kábel od sieťovej karty počítača a pripojíte ho do zásuvky „Internet“ na VoIP telefóne.

2. Ethernetovým káblom, ktorý je súčasťou balenia VoIP telefónu, prepojte zástrčku „PC“ na VoIP telefóne s Vaším počítačom. Počítač tak bude „cez VoIP telefón“ opäť pripojený k Internetu. Počítačov môže byť aj viac, v tomto prípade použite medzi telefónom a počítačmi ešte externý Switch alebo HUB.

3. Telefón má vstavané napájanie pomocou ethernetového káblu (PoE). Pokiaľ Váš switch podporuje PoE, nemusíte k telefónu pripojovať žiadny ďalší napájací adaptér a telefón bude fungovať. Pokiaľ nie, je potrebné k telefónu prikúpiť a pripojiť napájací zdroj (DC 5V/1A príslušnej polarizácie). Adaptér pripojíte do konektoru DC5V na spodnej strane telefónu.


Upozornenie: Nikdy nepoužívajte napájanie pomocou napájacieho zdroja a pomocou PoE súčasne! Môže dôjsť k zničeniu prístroja, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

4. Automaticky prebehne inicializácia VoIP telefónu. Aby ste mohli telefón používať, je treba nastaviť základné nastavenia telefónu, tzn. zadať do neho údaje získané od Vami vybraného poskytovateľa VoIP telefónie. Pri zakúpení telefónu u VoIP poskytovateľov môžu byť niektoré údaje prednastavené – pred nasledujúcim postupom si najskôr precitajte prípadne priložené inštrukcie od poskytovateľa.



Použitie telefónu

Popis telefónu:

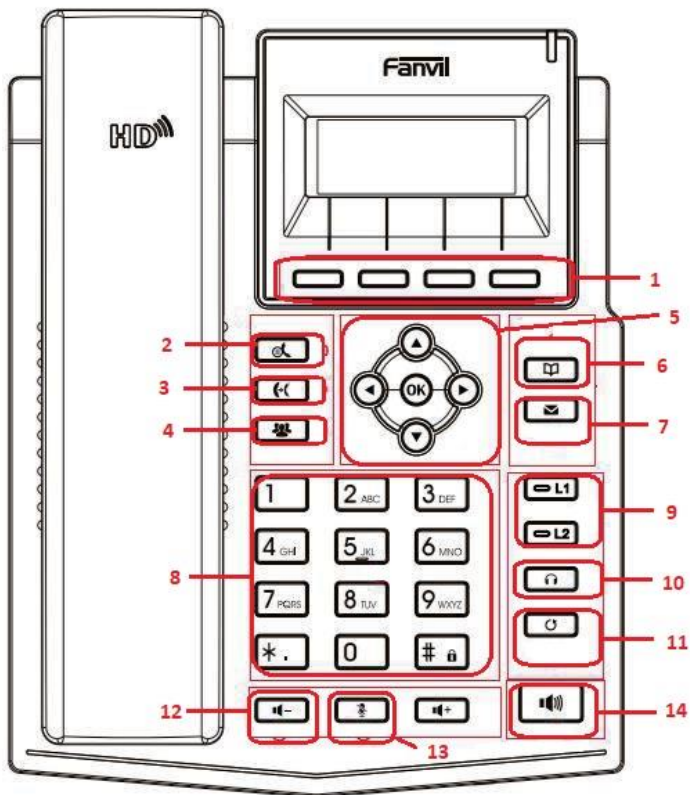

1	Softvérové tlačidlá	Ovládajú možnosti zobrazené v spodnej časti displeja
2	Hold	Podržanie hovoru

3	Transfer	Tlačidlo prepojenia hovoru na inú klapku
4	Konferencia	Tlačidlo pre konferenčný hovor
5	Navigačné tlačidlá	Pre pohyb v menu. V kludovej pozícii (ak sa nenachádzate sa v menu) – šípka hore – zobrazenie všetkých hovorov, šípka dole – stav pripojenia (tieto nastavenia je možné zmeniť)
6	Zoznam kontaktov	Po stlačení je možné vybrať si z kontaktov a následne vytočiť hovor
7	MWI	Voice mail tlačidlo
8	Klávesnica	12 štandardných telefónnych tlačidiel. Pri dlhom podržaní # sa telefón uzamkne.
9	Linka 1 a 2	Tlačidlo pre linku 1 a 2 (ak svieti-led dioda číslo je nastavené), slúži na prepínanie linek
10	Headset	Stlačením sa použije náhlavná súprava
11	Redial	Opakované vytočenie posledného hovoru
12	Tlačidlá hlasitosti	Zvýšenie a zníženie hlasitosti
13	Mute	Vypnutie zvuku
14	Reproduktor	Zapnutie hlasitého odposluchu (handsfree)



Základné funkcie

Spôsob vytáčania:

Ak chcete	Tak...	
Volať cez slúchadlo	Zdvihnite slúchadlo telefónu	<ul style="list-style-type: none"> • Počujete vytáčací tón • Vytočte číslo • Stlačte tlačidlo s krížikom alebo čakajte 5s na vytočenie hovoru
Volať cez reproduktor (handsfree)	Stlačte tlačidlo reproduktor	
Volať cez náhlavnú súpravu	Nasadte si náhlavnú súpravu a stlačte tlačidlo Headset	

Redial – opakovanie voľby

Pre opakovanie naposledy vytočeného čísla zdvihnite slúchadlo alebo stlačte hlasitý odposluch. Na displeji sa v spodnom riadku zobrazí REDIAL (opakovanie voľby) . Stlačte tlačidlo pod týmto nápisom a číslo sa vytočí.

Taktiež je možné použiť tlačidlo Redial (opakovanie voľby) aj na zvolenie jedného z posledných hovorov – zobrazí sa zoznam posledných hovorov a pokiaľ chcete vytočiť posledný, stačí opäť stlačiť Redial, alebo šípkami vyberiete iný.



Call Log – zoznam hovorov

Call log podáva informácie o všetkých hovoroch (pamäť je na 600 hovorov)

- 1) Pokiaľ ste si nenastavili inú funkciu pre šípku hore, tak jej stlačením sa Vám zobrazí zoznam posledných hovorov. Ikony rozlišujú neprijatý hovor s červenou šípkou, odchádzajúci so zelenou šípkou a prichádzajúci hovor s modrou šípkou.
- 2) Vstúpite do MENU a 6. položka sú Call Logs

Použitie telefónneho zoznamu

Telefón disponuje pamäťou na 1000 telefónnych čísiel. Čísla môžete triediť do skupín.

Telefónny zoznam otvoríte dvoma spôsobmi:

- 1) Stlačte tlačidlo MENU alebo OK > “5 Phonebook” (zoznam), môžete vybrať kontakty alebo skupiny
- 2) Stačením ponuky Dir (zoznam) na displeji

Druhý hovor na linke

Ak hovoríte a súčasne obdržíte druhý hovor, zobrazí sa Vám na displeji telefónu obrázok zvoniaceho telefónu s volajúcim číslom. Telefón nezvoní, kontrolka linky bliká zeleno. Hovor môžete prijať alebo odmietnuť, rovnako ako iný prichádzajúci hovor. Ak nový prichádzajúci hovor prijmete, pôvodný je automaticky podržaný a na druhej strane sa začne prehrávať hudba. Hovor môžete prijať tak, že sa šípkou nahor alebo nadol prepnete na nové číslo a v ponuke na displeji sa Vám zobrazí Answer. Ak tlačidlo stlačíte, prvý hovor bude pridržený (volajúcemu sa bude prehrávať hudba),

a vy budete spojený s druhým volajúcim. Medzi hovormi sa môžete kedykoľvek prepnúť šípkami a z ponuky na displeji hovor prepnúť.

Ukončenie hovoru

Pri použití slúchadla	Položte slúchadlo alebo stlačte END (koniec) v spodnej ponuke displeja
Pri použití hlasitého odposluchu(reproduktoru)	Stlačte tlačidlo Speaker (reproduktor)
Pri použití náhlavnej súpravy	Stlačte tlačidlo Headset (náhlavná súprava) alebo v ponuke displeja END (koniec)
Ukončenie pri podržaní hovoru	Musíte sa vrátiť pomocou Resume k podržanému hovoru a následne ho ukončiť

Pridržanie a obnovenie hovoru

Pokiaľ chcete:	Tak:
Pridržať hovor	Stlačte tlačidlo Hold alebo ponuku Hold
Vrátiť hovor	Stlačte ponuku RESUME

Poznámka

- U pridržaného hovoru počuje druhá strana hudbu
- Pridržaný hovor indikuje nápis Hold na LCD.



Transfer hovoru na iné číslo

Prijatý hovor môžete predať na iné číslo (klapku)

<p>Moderované prepojenie – ak chcete hovoriť s číslom, kam budete presmerovávať</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte tlačidlo TRANSFER alebo XFER v ponuke displeja 2. Vytočte telefónne číslo 3. Stlačte DIAL alebo počkajte 5 s. na spojenie hovoru 4. Druhú stranu spojte možnosťou XFER
<p>Priame prepojenie – bez hovoru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte tlačidlo TRANSFER alebo XFER v ponuke displeja 2. Vytočte telefónne číslo 3. Stlačte tlačidlo TRANSFER alebo XFER
<p>Prepojenie na podržané číslo (návrat k pôvodnému volajúcemu)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktuálny hovor ukončíte ponukou END 2. Stlačte tlačidlo HOLD (podržať) a vrátite sa k podržanému hovoru



Použitie funkcie Mute – vypnutie mikrofónu

Pri zapnutej funkcii Mute, počujete druhou stranu, ale ona nemôže počuť Vás.

Použitie funkcie DND = Do Not Disturb

Pri zapnutej funkcii DND = nerušiť, blokujete všetky prichádzajúce hovory – volajúci počuje len obsadzovací tón. tone.

Pri zapnutí DND cez ponuku sú blokované všetky účty.

Pre zablokovanie len jedného účtu je potreba vstúpiť do menu :

Stlačte **MENU** alebo **OK** > “Features” > “5. DND” > (vyberiete si buď celý telefón alebo len konkrétnu linku) “Enable = povoliť


Webové rozhranie (nastavenie telefónu)

K nastaveniu telefónu odporúčame používať webové rozhranie. Pre zobrazenie potrebujete poznať pridelenú IP adresu telefónu. Na telefóne stlačte šípku dolu v navigačnom menu a v druhom riadku sa Vám zobrazí lokálnu IP adresu.



Adresu zadáte do adresného riadku prehliadača v tvare `http://192.168.x.xxx` alebo len `192.168.x.xxx` a odošlete (tvar adresy závisí na Vašom routeri).

Základné (fabrické) užívateľské meno je **admin** a heslo **admin**. Toto nastavenie je nutné zmeniť kvôli bezpečnosti vášho telefónneho čísla.

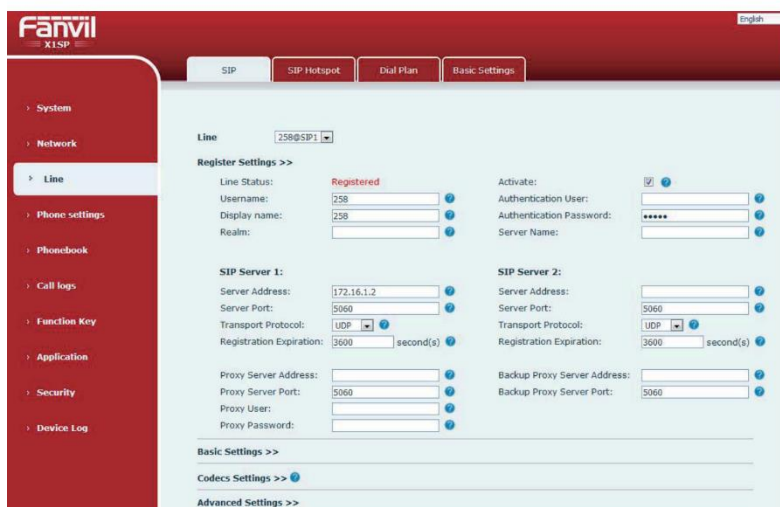
BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA

Zariadenie je určené k používaniu v týchto podmienkach:

- Musí byť umiestnený na stabilnej pracovnej doske v miestnosti s teplotou od 5 do 40 °C. Vlhkosť: 10% – 95%.
- Nesmie byť vystavený priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakryvaný.
- Nie je určený na používanie v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.
- Nesmie byť inštalovaný v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmi prísť do styku s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja.

Rozmery a váha telefonu: podľa umiestnenia

Na stole (v polohe A): 169x186.3x174.5 mm

Na stole (v polohe B) : 169x177.6x183.7 mm

Na stene: 169x115.6x212.5 mm

Čistenie

- Pred čistením prístroj odpojte od napájania.
- Na čistenie použite vlhkú handričku.



- Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškovacie čistiace prostriedky.

Bezpečnostné pokyny

VOIP telefón je dodávaný s prenosným napájacím zdrojom. Používajte jedine napájací zdroj dodaný k tomuto zariadeniu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený jedine do elektrického rozvodu, ktorého napätie zodpovedá údajom na jeho typovom štítku. Pokiaľ si nie ste istí, aké napájanie je vo Vašom dome, obráťte sa na svojho distribútora elektrickej energie .

Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj od napájania a obráťte prosím sa na kvalifikovaného servisného pracovníka:

- Do prístroja napršalo alebo sa doňho dostala voda alebo iná tekutina.
- Spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja alebo prístroj nefunguje, ako by mal .
- Prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený .

Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu súčasť zariadenia. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zmontovaní výrobku sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom, ako náhle výrobok znovu zapojíte. V prípade nutného servisného zásahu alebo opravy sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov.



Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru pripájajte jedine do zodpovedajúcich elektrických zásuviek. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Prívodnú elektrickú šnúru nezaťažujte žiadnymi predmetmi a neumiestňujte ju na miesto, kde by po nej mohol niekto šliapať alebo by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Zvláštnu pozornosť venujte zástrčke elektrickej šnúry. Ak je zástrčka poškodená, zariadenie nesmiete používať.

Uvedený symbol na výrobku, jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom.

Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. U tohto zariadenia odporúčame pravidelne aktualizovať firmware na najaktuálnejšie verzie a to nielen vzhľadom na ich technickým vylepšeniam, ale aj pokročilejším bezpečnostným funkciami. Aktuálny firmwary sú k dispozícii na webových stránkach: www.fanvil.com

Aby nedochádzalo k neoprávnenému zneužitiu IP telefónie, odporúčame dostatočne zabezpečiť Vašu počítačovú sieť a súčasne aj Vašu IP ústredňu, ak ju používate.

Súčasne odporúčame, po prvotnom prihlásení, zmeniť defaultné heslá pre všetkých používateľov nachádzajúce sa vo webovej administrácii (napr. admin, user, atď). Nové heslá by mala spĺňať základné požiadavky na zložitosť tzn. minimálna dĺžka 10 znakov. Heslo by malo obsahovať súčasne číslice, malé aj veľké písmená a špeciálne znaky.



Odporúčame používať príslušenstvo vyrobené, alebo schválené výrobcom Fanvil. Použitie neschváleného príslušenstva výrobcov tretích strán môže mať za následok zníženie výkonu a poškodenie produktu.

IP telefón musí byť používaný iba s originálnym adaptérom Fanvil. Použitie adaptérov od výrobcov tretích strán môže spôsobiť poškodenie telefónu.

Za škody vzniknuté nedodržaním technických návodov a pokynov na inštaláciu a obsluhu neručíme.



Servis

Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu.

Platený pozáručný servis zabezpečuje:

ARCHA TELECOM spol, s r.o.

Košická 6, 821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 555 678 02

mail: archa@archa.sk

mail: servis@archa.sk

Viac informácií o produkte a ďalšie produkty značky Fanvil
nájdete na webe: www.fanvil.sk

